

この1台であらゆる錠剤^{※1}に対応、
マルチ型タブレットケース



OCC
on-site calibration tablet case


- 特別な調整装置は不要、
現場で出来る簡単調整！
- 既設ユーザー様^{※2}も使用可能！

※1 錠剤の形状やサイズによっては一部対応できない錠剤もございます
※2 当社GRシリーズ（スマートモデル）が対象となります


オンサイトキャリブレーション タブレットケース TK-90C-PJ





突発の新薬や後発薬採用の際、その場での簡単な調整で新しい錠剤に対応できます。
通常専用ケースの発注～完成までの手まき作業も一切不要、さらにスマート対応でケースを挿し間違える心配もありません。作業時間短縮と調剤過誤防止を両立したマルチ型タブレットケースです。

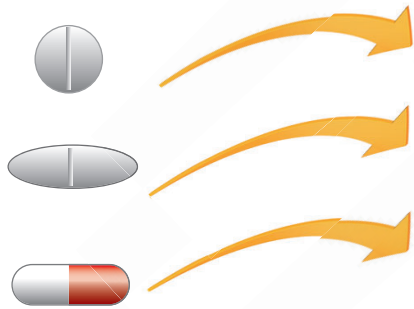


簡単調整！

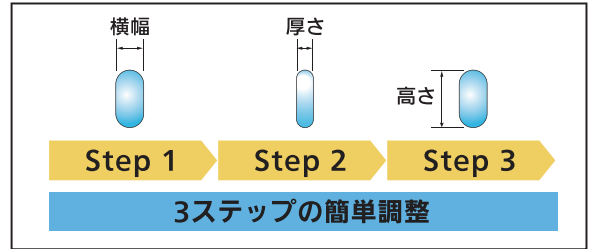

■ 寸法図 単位: mm

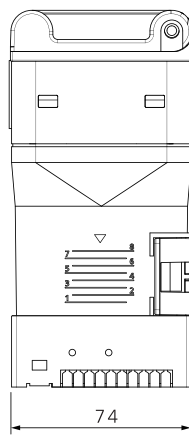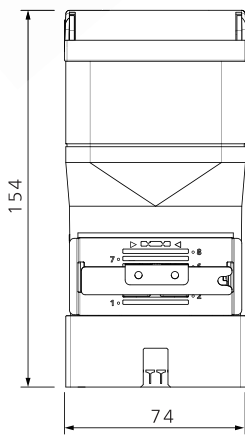

調整用治具

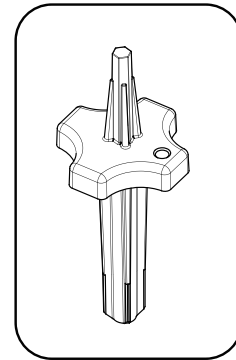

■ 製品仕様

製品名/品番	オンサイトキャリブレーション タブレットケース / TK-90C-PJ
仕向け地	国内
対応機種	GRシリーズ スマートモデルに対応 ※TK-60SWS-PJと互換あり
外形寸法	74 W x 74 D x 154 H (mm)
電源・電力	-
製品質量	約 0.25 kg
容量	260 cc
スマート仕様	スマート仕様 (ICチップ付き) のみ
カセット調整	現場での調整 (所用時間: 1カセット当たり10分以内 ※排出確認含む)
対象薬品	現行TK-60S対応薬品の約8割に対応 ※ 錠剤種類・調整具合によっては排出速度が低下する場合があります
付属品	調整手順書 ※ 調整用治具はATC本体に同梱、またはサービスパーツ運用
動作周囲温度	15℃～28℃
動作周囲湿度	20%R.H.～70%R.H.

● お問い合わせは

PHC株式会社

バイオメディカ事業部

〒105-8433
東京都港区西新橋2丁目38番5号

薬局システム営業所 TEL 03-5408-7276 FAX 03-5408-0874
薬局システム営業所(中部) TEL 052-211-8880 FAX 052-211-8882
薬局システム営業所(近畿) TEL 06-6136-1419 FAX 06-6136-1449
薬局システム営業所(九州) TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このカタログの記載内容は
2020年 7月現在のものです。

2007 A 5741

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。 ●画面はハメコミ合成のイメージです。